



alarm
automatika

Regional Technology Leader

“NOVÉ PRÍRASTKY V NAŠEJ RODINE VIDEOVRÁTNIKOV **DVC**“

STARÁME SA O BEZPEČNOSŤ A KOMFORT
UŽ OD ROKU 1989.

DVC[®]



Základná špecifikácia

- Napájanie 12V / PoE
- Wifi / Ethernet pripojenie
- Možnosť pripojenia
 - až 10 dverových staníc
 - až 500 bytov
 - až 6 monitorov na byt



Základná špecifikácia

- Viackanálová komunikácia
 - Full duplex
- Použitie vokajšej jednotky bez monitorov



Vonkajšia jednotka DVN-D223W

- Napájanie 12V / PoE
- Pripojenie Wifi / Ethernet
- 3,5" IPS displej, rozlíšenie 2 MP (H.265)
- Rozpoznávanie tváre (0,3-2m), čítačka kariet (13,56MHz & 125kHz), PIN
- Rozhrania Wiegand a RS485



Vonkajšia jednotka DVN-D223W

- Logika A / Alebo
- 2 alarmové vstupy, 1 alarmový výstup,
- 2 zámkové výstupy, 2 výstupné tlačidlá,
- 2 dverové kontakty, sabotáž
- SD karta až do 256 GB



Jednotlačidlový video zvonček DVN-F2230CWL

- Napájanie 12V / PoE
- Pripojenie Wifi / Ethernet
- Rozlíšenie 2 MP (H.265)
- Čítačka kariet(13,56MHz),
- Detekcia / zachytenie tváre
- IR a biele LED svetlo



Jednotlačidlový video zvonček DVN-F2230CWL

- Rozhranie Wiegand
- 1 alarmový vstup, 1 zámkový výstup, 1 výstupné tlačidlo, 1 dverový kontakt, tamper
- SD karta až do 256 GB
- Jednotku možno spárovať s bezdrôtovým zvončekom DVN-SP



Bezdrôtový dverný zvonček DVN-SP

- Možno spárovať s jednotlačidlovým video zvončekom DVN-F2230CWL
- Viaceré možnosti inštalácie
- Možnosť nastavenia hlasitosti a vyzváňacieho tónu
- Napájanie pomocou 2 x AA batérií
- Pripomienka vybitej batérie



Monitor DVN-M27W

- Napájanie 12V / PoE
- Pripojenie Wifi / Ethernet
- 7" dotykový displej
- Až 6 monitorov na adresu
- Dokáže zobrazit' dverové stanice a IP kamery
(až 16IPC)



Monitor DVN-M27W

- Môže robiť snímky
- 8 poplachových zón
- Používatelia môžu nastaviť / zmeniť PIN prostredníctvom monitora
- Pohľad na 4 kamery naraz




Príklad použitia

- Jedna aplikácia umožní dokonalú integráciu CCTV a interkomových systémov




Schéma zapojenia

- Bezchybná integrácia s kamerami DVC

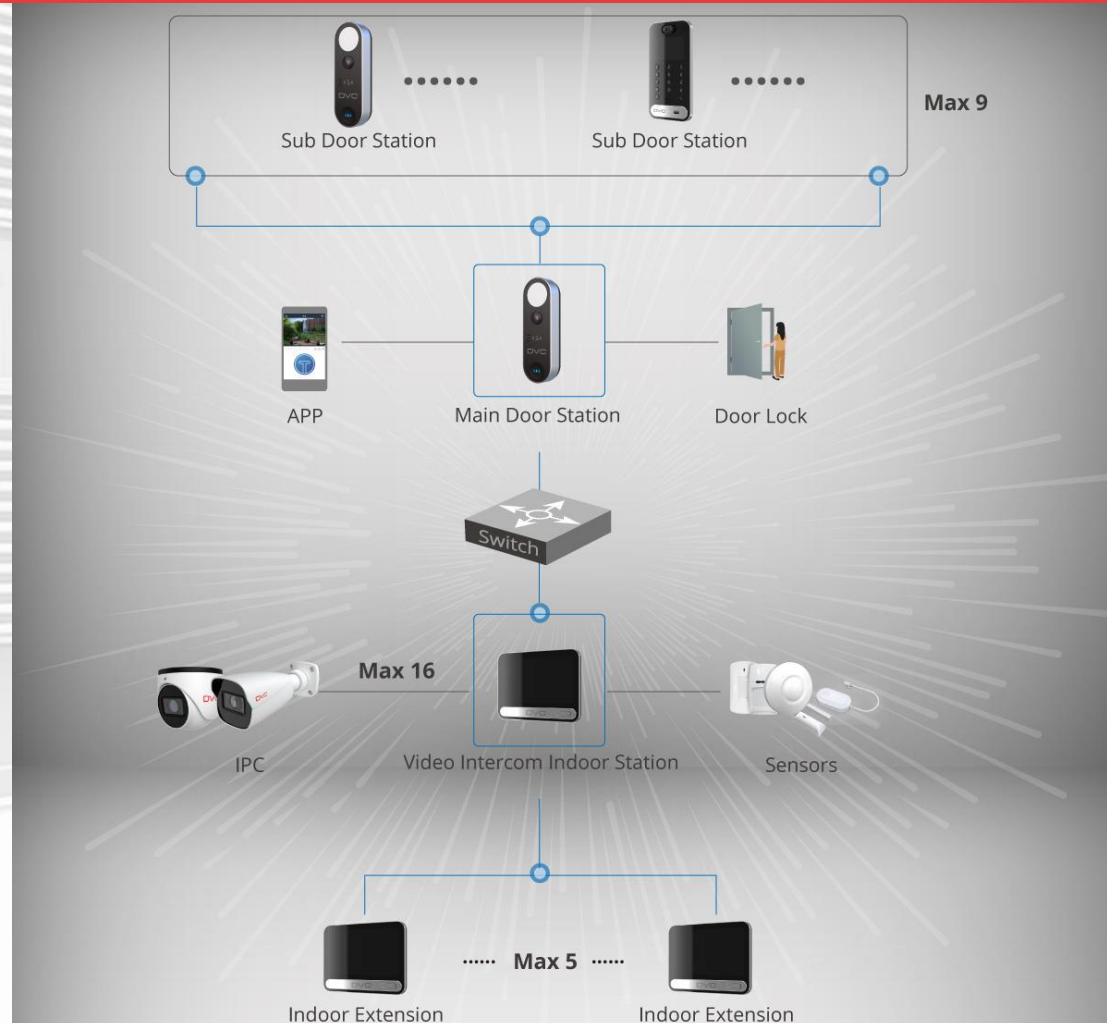

Základné nastavenie

- Nájdite dvernú stanicu pomocou IP nástroja
- Otvorte ho dvojitým kliknutím na zariadenie alebo zadaním IP adresy do prehliadača

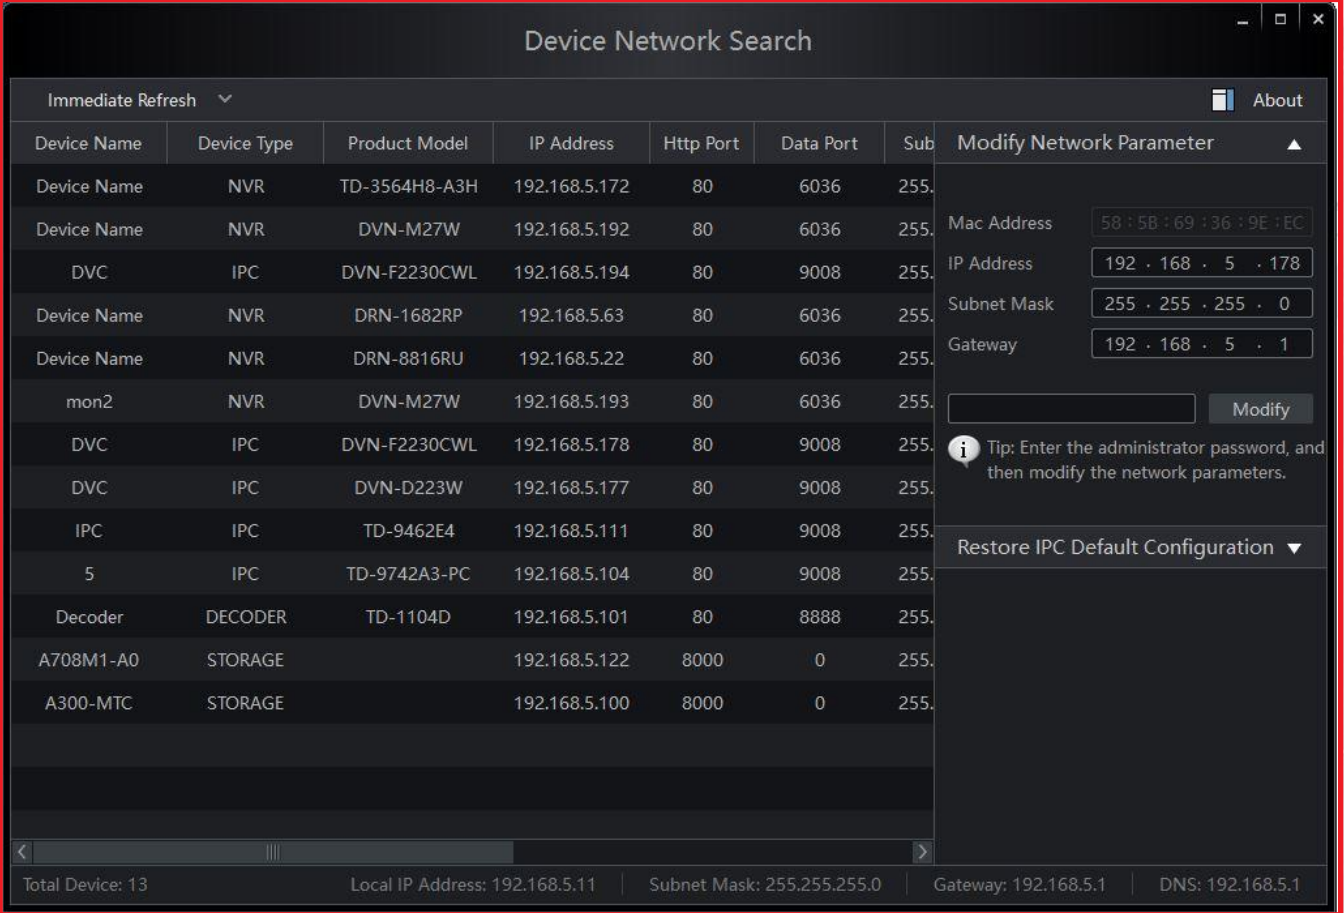

Device Network Search

Immediate Refresh

Device Name	Device Type	Product Model	IP Address	Http Port	Data Port	Sub
Device Name	NVR	TD-3564H8-A3H	192.168.5.172	80	6036	255.
Device Name	NVR	DVN-M27W	192.168.5.192	80	6036	255.
DVC	IPC	DVN-F2230CWL	192.168.5.194	80	9008	255.
Device Name	NVR	DRN-1682RP	192.168.5.63	80	6036	255.
Device Name	NVR	DRN-8816RU	192.168.5.22	80	6036	255.
mon2	NVR	DVN-M27W	192.168.5.193	80	6036	255.
DVC	IPC	DVN-F2230CWL	192.168.5.178	80	9008	255.
DVC	IPC	DVN-D223W	192.168.5.177	80	9008	255.
IPC	IPC	TD-9462E4	192.168.5.111	80	9008	255.
5	IPC	TD-9742A3-PC	192.168.5.104	80	9008	255.
Decoder	DECODER	TD-1104D	192.168.5.101	80	8888	255.
A708M1-A0	STORAGE		192.168.5.122	8000	0	255.
A300-MTC	STORAGE		192.168.5.100	8000	0	255.

Modify Network Parameter

Mac Address: 58 : 5B : 69 : 36 : 9E : EC

IP Address: 192 . 168 . 5 . 178

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway: 192 . 168 . 5 . 1

Modify


Tip: Enter the administrator password, and then modify the network parameters.

Restore IPC Default Configuration

Total Device: 13 | Local IP Address: 192.168.5.11 | Subnet Mask: 255.255.255.0 | Gateway: 192.168.5.1 | DNS: 192.168.5.1

Základné nastavenie

- Prihláste sa pomocou používateľského mena a hesla

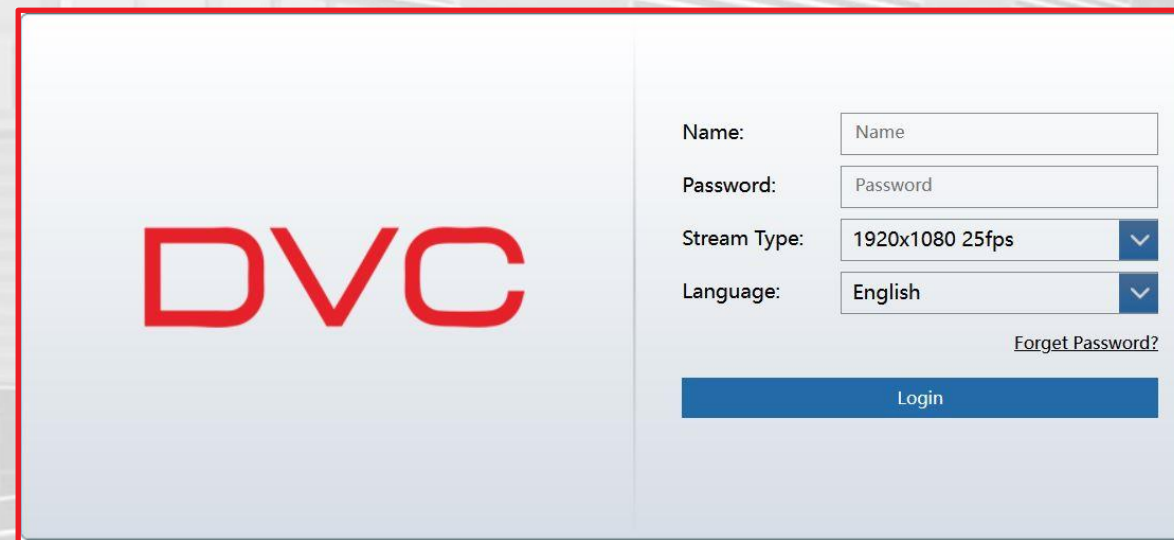










The screenshot shows the DVC login page. On the left, the DVC logo is displayed in red. On the right, there is a login form with the following fields and options:

- Name:** A text input field containing the placeholder text "Name".
- Password:** A text input field containing the placeholder text "Password".
- Stream Type:** A dropdown menu with "1920x1080 25fps" selected.
- Language:** A dropdown menu with "English" selected.
- [Forget Password?](#) link below the language dropdown.
- Login** button at the bottom of the form.

Základné nastavenie

- Menu je rovnaké ako pri DVC IP kamerách alebo rekordéroch

 System Basic Information Date and Time Local Config Storage	 Face Face Match Config Face Database Management	 Access Control Access Control System Config Tampering Alarm Setting Door Contact Setting Door Lock Wiegand Config Card Reader RS-485
 Intercom Number Configuration One-button Calling	 Image Display Settings Video/Audio OSD	 Alarm Video Exception Exception Alarm Alarm In Alarm Out
 Network TCP/IP WIFI Port Server Onvif DDNS 802.1X RTSP UPnP Email FTP HTTPS P2P QoS	 Security User Online User Block and Allow Lists Security Management	 Maintenance Backup and Restore Reboot Upgrade Operation Log

Základné nastavenie

- Vyberte typ vonkajšej jednotky (hlavná/vedľajšia)

Config Home ▶ Intercom ▶ Number Configuration

Config

Device Type	Main Door Station ▼
Sector	Main Door Station
Building No.	Sub Door Station
Unit No.	0
Floor No.	0
Door Station No.	0
Community No.	0

Save

Základné nastavenie

- V prípade, že nastavujete vedľajšiu vonkajšiu jednotku, **musíte nastaviť** IP adresu hlavnej vonkajšej jednotky

Config Home ▶ Intercom ▶ Number Configuration

Config

Device Type	Sub Door Station ▼
Main Door Station IP	192.168.5.177
Sector	0
Building No.	0
Unit No.	0
Floor No.	0
Door Station No.	2
Community No.	0

Save

Základné nastavenie

- Ak nastavujete DVN-F2230CWL, musíte nastaviť adresu, ktorú bude tlačidlo volať

Config Home ▶ Intercom ▶ One-button Calling

Config

Press button to call platform

Press button to call indoor station

2

Save

Základné nastavenie

- Stlačením tlačidla PRIDAŤ pridajte všetky zariadenia, ktoré chcete zobrazit'



Základné nastavenie

- Musíte pridať IP adresu hlavnej vonkajšej jednotky



ĎAKUJEME ZA POZORNOST

DVC®

